

AVUS

R 360



INSTRUCTION MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sicherheitshinweise	4
Einlegen/Entfernen des Akkus	8
Einlegen/Entfernen der SIM-Karte	9
Einlegen/Entfernen der Speicherkarte	10
Laden des Akkus	11
Mobiltelefon Ein-/Ausschalten	12
Display und Statussymbole	13
Tastenbeschreibung	14
Tasten-Funktionsbeschreibung	17
Telefonieren	19
Mitteilungen	20
Telefonbuch	21
Anrufliste, Extras (Alarm, Kalender, Aufgaben, Rechner)	22
Multimedia (Bluetooth, Kamera, Bildbetrachter, Videorekorder, Videoplayer, Musik, FM-Radio, Datei-Manager)	23
Einstellungen	26
Dienste	27
Konformitätserklärung	

Sehr geehrter Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres AV/US R360!

Sie haben die richtige Entscheidung getroffen.

Im Lieferumfang enthalten:

Mobiltelefon, Batterie, Reiseladegerät, Micro-USB Kabel, Kopfhörer (optional), Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Dieses Mobiltelefon ist zur Verwendung in allen GSM-Netzen innerhalb der EU geeignet.

SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsvorkehrung

Dieser Abschnitt enthält einige Informationen zum sicheren und effizienten Betrieb.

Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie das Telefon verwenden.

Vorsicht beim Autofahren

1. Bitte achten Sie auf die Verkehrssicherheit. Beachten Sie die Gesetze und Vorschriften über die Verwendung des Telefons und befolgen Sie diese.
2. Verwenden Sie die Freisprechfunktion des Telefons, falls vorhanden.
3. Bleiben Sie stehen oder parken Sie, bevor Sie einen Anruf tätigen, wenn die Bedingungen es erfordern.

Vorsichtsmaßnahmen bei medizinischen Geräte und Einrichtungen

1. Wenn Sie Ihr Telefon in der Nähe eines Herzschrittmachers benutzen, bitte immer mehr als acht Zoll (etwa zwanzig Zentimeter) Abstand halten, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche. Verwenden Sie das dem Herzschrittmacher gegenüberliegende Ohr, um die Gefahr möglicher Störungen zu minimieren.
2. Mobiltelefone können bei einigen Hörgeräten Fehler verursachen. Im Falle einer solchen Störung wenden Sie sich an Ihren Hörgeräte Hersteller, um Alternativen zu besprechen.
3. Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Gerätehersteller, um festzustellen, ob es ausreichend abgeschirmt (Hochfrequenz-Energie) ist.

4. Achten Sie bitte auf die Beschränkung der Verwendung von Mobiltelefonen in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen. Schalten Sie Ihr Telefon falls erforderlich aus.

Mobiltelefon

1. Bitte verwenden Sie nur Original-Zubehör oder Zubehör, das vom Hersteller genehmigt wurden. Andere Zubehörteile können Ihr Telefon beschädigen, die Leistung negativ beeinflussen oder sogar gefährdet für Ihren Körper werden und dadurch verletzen Sie die örtlichen Vorschriften für Telekom-Endgeräte.
2. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie ein feuchtes oder Antistatik-Tuch zur Reinigung des Telefons. Verwenden Sie keine trockenen Tücher oder leitfähige Stoffbahnen.
3. Ihr Mobiltelefon kann ein elektromagnetisches Feld erzeugen und somit magnetischen Gegenstände wie Computer-Festplatten stören oder beschädigen.
4. Das Telefon kann in der Nähe von elektrischen Geräten wie TV, Telefon, Radio und PC, Interferenzen verursachen.
5. Setzen Sie Ihr Handy nie direkter Sonneneinstrahlung aus oder lagern Sie es in heißen Umgebungen. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verringern.
6. Das Gerät nicht vorsätzlich fallen lassen, aufklopfen oder hohem Druck aussetzen. Grobe Behandlung kann die im Gerät befindliche Platine zerstören.
7. Versuchen Sie nicht, das Handy oder die Batterie zu zerlegen.
8. Bewahren Sie das Telefon nicht mit brennbaren oder explosiven Substanzen/ Gegenständen auf.
9. Versuchen Sie nicht, das Handy ohne Akku zu laden.

Vorsichtsmaßnahmen für explosionsgefährdete Bereiche

1. Schalten Sie das Telefon vor dem Betreten eines explosionsgefährdeten Bereiches, wie z.B. Tankstellen, Orten, wo Chemikalien gelagert werden, aus.
2. Entfernen, Installieren oder Laden des Akkus in solchen Bereichen ist zu unterlassen. Funken in einem explosionsgefährdeten Bereich können zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.
3. Um mögliche Störungen bei Sprengarbeiten zu vermeiden, schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie in der Nähe von elektrischen Sprengkapseln, in einem Sprenggebiet oder in Gebieten sind, die Sie zum Ausschalten elektronischer Geräte auffordern. Befolgen Sie alle Schilder und Anweisungen!

Vorsichtsmaßnahmen für elektronische Geräte

Einige elektronische Geräte sind anfällig für elektromagnetische Störungen, die durch das Handy verursacht werden, wenn sie unzureichend abgeschirmt sind, wie die elektronischen Systeme von Fahrzeugen. Wenn nötig, kontaktieren Sie bitte den Gerätehersteller, bevor Sie das Telefon benutzen.

Sicherheit und allgemeine Verwendung in Fahrzeugen

1. Airbag, Bremse und Geschwindigkeitsregelanlage sollten nicht durch drahtlose Übertragung beeinflusst werden. Wenn Probleme auftreten sollten, kontaktieren Sie bitte Ihren Fahrzeug-Anbieter. Legen Sie Ihr Telefon nicht in den Bereich über einem Airbag oder deren Entfaltungsbereich. Airbags öffnen sich mit großer Wucht. Das Telefon kann weggeschleudert und die Insassen des Fahrzeugs schwer verletzt werden.
2. Bitte schalten Sie Ihr Handy bei einer Tankstelle ab.

Sicherheit im Flugzeug

1. Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor das Flugzeug abhebt. Um Kommunikationssysteme vor Störungen zu schützen, ist es verboten, das Handy während des Fluges zu verwenden. Sicherheitsvorschriften verlangen, dass Sie die Erlaubnis eines Besatzungsmitgliedes einholen, um Ihr Handy zu benutzen, während sich das Flugzeug auf dem Boden befindet.
2. Wenn das Mobiltelefon die Funktion "automatisches Einschalten" unterstützt, überprüfen Sie bitte Ihre Weckzeit, um sicherzustellen, dass sich Ihr Handy nicht automatisch während des Fluges einschaltet.

Akku-Nutzung

1. Akku nicht kurzschließen, dies kann zu Überhitzen oder Entzünden des Akkus führen.
2. Bewahren Sie Akkus nicht in heißen Umgebungen auf und werfen Sie diese nicht ins Feuer. Ansonsten kann es zu Explosionen kommen.
3. Akku nicht zerlegen oder nachfüllen. Sonst kann es zu Flüssigkeitsaustritt, Überhitzung, Explosion und Entzündung der Batterie kommen.
4. Bitte bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn Sie ihn für einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
5. Die Batterie kann mehrere hundertmal aufgeladen werden, allerdings wird gegen Ende der Lebenszeit die Kapazität abnehmen. Wenn die Betriebszeit (Sprechzeit und Standby-Zeit) deutlich kürzer ist als normal, ist es an der Zeit, den Akku durch einen Neuen zu ersetzen.

6. Bitte benutzen Sie das Ladegerät und den Akku nicht, wenn sie beschädigt sind oder Anzeichen des Alterns zeigen.
7. Bringen Sie die kaputte Batterie zum Anbieter zurück oder entsorgen Sie die Batterie angemessen. Werfen Sie den Akku nicht in den Hausmüll.
8. Bitte verwenden Sie nur Original-Akkus vom Hersteller des Telefons. Die Verwendung einer nicht autorisierten Batterie beeinflusst die Leistung und es besteht Explosionsgefahr!

Achtung: Wenn die Batterie beschädigt ist, nicht benutzen. Wenn Flüssigkeit in Kontakt mit den Augen oder der Haut kommt, gründlich mit klarem Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Schutzart

Das Mobiltelefon verfügt über folgende Schutzart: IP67.

Hinweis: Obwohl Ihr Handy staubdicht und wasserfest ist, sollten Sie es nicht vorsätzlich unter Wasser tauchen. Sollte das Gerät nass werden, trocknen Sie es mit einem Tuch sorgfältig ab.

Achtung: Das Gerät darf nicht hohem Wasserdruck, einem starken Wasserstrahl oder anderen Flüssigkeiten, wie Salz- oder Schmutzwasser, ausgesetzt werden.

Hinweis: Wenn das Mobiltelefon repariert wurde, darf das Handy nicht mehr Staub oder Wasser ausgesetzt werden.

Haftungsbeschränkung

AVUS kann nicht für entgangene Gewinne direkt oder indirekt, spezielle, zufällige oder Folgeschäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts entstehen, haftend gemacht werden. Weitere Garantie und Service-Informationen finden Sie auf der beigefügten Garantiekarte bzw. auf der AVUS Webseite www.avus.cc.

Einlegen/Entfernen des Akkus

AKKU EINLEGEN/ENTFERNEN



1. **Hinweis:** Vor dem Entfernen der Batterie das Mobiltelefon immer ausschalten und das Ladegerät abstecken. Verwenden Sie nur Akkus, die für diesen Telefontyp freigegeben bzw. geeignet sind.
2. Mit Hilfe eines Schraubenziehers können Sie die Schrauben des Akkudeckels entfernen und das Akkufach öffnen.
3. Setzen Sie den Akku in das Akkufach ein. Achten Sie darauf, dass die drei Kontaktstellen des Akkus sich mit den Anschlusskontakten des Telefons verbinden.
4. Verschrauben Sie den Akkudeckel wieder.
5. **Hinweis:** Um Wasserschäden zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass der Akkudeckel korrekt eingelegt und fest verschraubt wurde.



Einlegen/Entfernen der SIM-Karte

SIM-KARTE EINLEGEN/ENTFERNEN

1. Entfernen Sie den Akkudeckel mit Hilfe eines Schraubenziehers sowie den Akku, sofern dieser bereits eingelegt wurde.
2. SIM-Karte einlegen: Die SIM-Karte in Pfeilrichtung, mit der Kontaktfläche (Gold) nach unten, in die Halterung einschieben.
3. SIM-Karte entfernen: Die SIM-Karte leicht anheben und in die entgegengesetzte Richtung schieben.

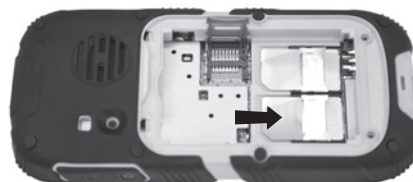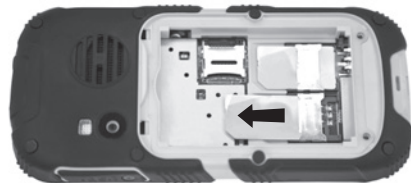

Einlegen/Entfernen der Speicherkarte

SPEICHERKARTE EINLEGEN/ENTFERNEN

Wenn Sie einen erweiterten Speicherplatz benötigen, können Sie eine externe Speicherkarte verwenden. Dieses Gerät unterstützt microSD-Speicherkarten.

1. Bitte schieben Sie die Metall-Halterung in die „open“-Richtung. MicroSD-Karte in die Halterung einsetzen. Zum Fixieren, Metall-Halterung in die „lock“-Richtung schieben.
2. Speicherkarte entfernen: Bitte schieben Sie die Metall-Halterung in die „open“-Richtung, um die Karte wieder zu entnehmen.
3. **Hinweis:** Wenn die Speicherkarte nicht vom Handy erkannt wird, überprüfen Sie bitte, ob die Karte in die richtige Position gebracht und die Halterung korrekt geschlossen wurde.



Laden des Akkus

BATTERIEAUFLADUNG

Das Mobiltelefon kann im eingeschalteten oder ausgeschalteten Zustand geladen werden. Vor dem Laden: Vergewissern Sie sich, dass der Akku eingelegt ist. Eine Batterie, die noch nicht in Betrieb war, erreicht ihre optimale Leistung, nachdem sie mehrere Male vollständig geladen bzw. entladen wurde. Wenn die Batterie entladen ist, laden Sie sie bitte wieder auf. **Hinweis:** Bei tiefentladenen Akkus erscheint die Batterieanzeige erst einige Minuten nach Ladebeginn.

Wenn die Batterie vollständig geladen wurde, entfernen Sie bitte das Ladegerät. Während dem Laden erscheint auf dem Standby-Bildschirm ein animiertes Symbol, das den Ladevorgang abbildet. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, stoppt die Animation.

Während dem Ladevorgang kann die Batterie warm werden. Das ist normal.

Hinweis: Um jegliche Schäden (Staub oder Wasser) zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass die Abdeckung von der Micro-USB Buchse ordentlich geschlossen wird, nachdem das Micro-USB Kabel entfernt wurde.

VERWENDUNG DES AKKUS

Die Leistung der Batterie hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel von den Netzwerkeinstellungen, der Signalstärke, der Temperatur während der Verwendung, den verwendeten Funktionen sowie Sprach- und Datendiensten.

Hinweis: Eine neue oder für eine längere Zeit nicht verwendete Batterie braucht mehr Zeit, um geladen zu werden.


Achtung: Eine kurzgeschlossene Batterie kann unter Umständen zu einer Explosion, Feuer oder Verletzungen führen!



Mobiltelefon Ein-/Ausschalten

MOBILTELEFON EIN-/AUSSCHALTEN

Einschalten




Rote Taste lange drücken, um das Mobiltelefon einzuschalten.

Drücken Sie für 2 bis 3 Sekunden die rote Taste, um das Mobiltelefon aufzudrehen. Bei aktiviertem PIN-Code werden Sie beim Einschalten des Gerätes aufgefordert, den PIN-Code einzugeben. Diesen erhalten Sie gemeinsam mit der SIM-Karte von Ihrem Netzbetreiber.

Achtung: Wenn Sie den PIN-Code dreimal falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um die SIM-Karte wieder zu entsperren.

HAUPTDISPLAY

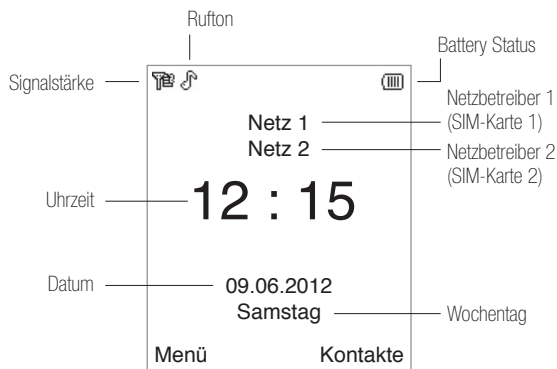

Display und Statussymbole

DISPLAY-SYMBOLE

Die folgenden Symbole können am Bildschirm erscheinen:

	Akkuanzeige
	Signalstärke der jeweiligen SIM-Karte
	Wecker
	Neue Textnachricht (SMS)
	Neue Multimedia-Nachricht (MMS)
	Rufton
	Vibration
	Versäumte Anrufe
	Freisprecheinrichtung angeschlossen
	Bluetooth aktiviert

Tastenbeschreibung



Tastenbeschreibung



Tastenbeschreibung



Tasten-Funktionsbeschreibung

Taste	Funktion
Antwort Taste (Grüne Taste)	Anrufen Anruf annehmen Standby-Modus: Anrufliste
Beenden Taste (Rote Taste)	Telefon ein-/ausschalten Anruf beenden Direkt aus dem Untermenü in den Standby-Modus springen Notruf abbrechen
Linke Funktions-Taste	Standby-Modus: kurz drücken, um ins Hauptmenü zu kommen; lange drücken, um die Tastensperre zu de-/aktivieren Funktion, die über der Taste auf dem Display angezeigt wird
Rechte Funktions-Taste	Standby-Modus: kurz drücken, um ins Telefonbuch zu kommen; lange drücken, um den Radio zu aktivieren Funktion, die über der Taste auf dem Display angezeigt wird
Mittlere Hoch-Taste (Rauf-Taste)	Standby-Modus: Kamera Drücken, um den Cursor hinauf zu bewegen
Mittlere Runter-Taste	Standby-Modus: Wecker Drücken, um den Cursor hinab zu bewegen
Mittlere rechte Taste	Standby-Modus: Aufgaben
Mittlere linke Taste	Standby-Modus: Benutzerprofile





Mittlere Zentral-Taste	Standby-Modus: kurz drücken, um ins Hauptmenü zu kommen; lange drücken, um die Taschenlampe zu de-/aktivieren
# Taste	Standby-Modus: kurz drücken, um „#“ zu tippen; lange drücken, um zwischen dem Allgemein- und Lautlos-Profil zu wechseln
* Taste	Standby-Modus: kurz drücken, um *, +, p, w zu drücken; lange drücken, um SOS Funktion zu aktivieren
Taschenlampe	Lange die mittlere Zentral-Taste drücken, um die Taschenlampe zu de-/aktivieren
Tastensperre	Lange die linke Funktionstaste drücken, um die Tastensperre zu de-/aktivieren

TELEFONIEREN

ANRUF TÄTIGEN

1. Vorwahl und Telefonnummer eintippen
2. Die grüne Taste drücken, um einen Anruf zu tätigen (SIM1 oder SIM2)
3. Um die Lautstärke während einem Telefonat zu regulieren, drücken Sie die mittlere Hoch- oder Runter-Taste.
4. Wenn die eingetragene Rufnummer nicht korrekt ist, können Sie durch kurzes Drücken der roten Taste, die Ziffer links neben dem Cursor löschen. Bei langem Drücken der roten Taste werden alle Ziffern gelöscht.
5. Die rote Taste drücken, um einen Anruf zu beenden

KURZWahl

1. Ihr Telefon verfügt über 9 Kurzwahlkosten.
2. „Telefonbuch“ wählen  „Optionen“  „Telefonbucheinstellungen“  „Kurzwahl“  „Status“ wählen, um die Funktion einzuschalten, dann „Nummer einstellen“ wählen, um die Kurzwahlkosten zu belegen.
3. Im Standby-Modus eine Kurzwahlkosten (2 - 9) lange drücken, um einen Anruf zu tätigen.

Hinweis: Die Kurzwahlkosten „1“ ist für Ihre Mailbox reserviert.

NOTRUF

Wenn Sie einen Notruf machen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Mobiltelefon eingeschaltet ist und Empfang hat. Danach wählen Sie eine Notrufnummer (zum Beispiel „112“) und drücken die grüne Taste, um den Notruf zu tätigen.

Hinweis: Es muss eine gültige SIM-Karte eingelegt sein. Auch wenn Sie eine gültige SIM-Karte eingelegt haben, kann es jedoch passieren, dass Sie keine Netzverbindung zu einem Netzbetreiber haben.

MITTEILUNGEN

1. Mitteilung schreiben: „Mitteilungen“ wählen ➡ „Mitteilung schreiben“ ➡ zwischen „Textmitteilung“ (SMS) und „Multimedia-Nachricht“ (MMS) wählen
2. Im „Posteingang“ finden Sie alle eingegangenen Nachrichten, im „Postausgang“ finden Sie alle (noch) nicht versendeten, aber gespeicherten Nachrichten.
In „Entwürfe“ finden Sie die von Ihnen gespeicherten Nachrichten.
In „Gesendete Mitteilungen“ finden Sie alle von Ihnen versendeten Nachrichten und in „Vorlagen“ finden Sie vorgeschriebene Nachrichten.

Textmitteilungen (SMS)

1. Drücken Sie die Raute-Taste, um die Eingabemethode zu ändern.
2. Drücken Sie die Stern-Taste, um ein Symbol hinzuzufügen.
3. Wenn Sie mit dem Verfassen des Textes fertig sind, wählen Sie „Optionen“ ➡ wählen Sie „Senden an“, um einen Kontakt oder eine Nummer als Empfänger hinzuzufügen ➡ „Optionen“ ➡ wählen Sie „Senden“, um die SMS zu senden oder bearbeiten Sie noch einmal den Empfänger

Multimedia-Nachrichten (MMS)

1. Drücken Sie die Raute-Taste, um die Eingabemethode zu ändern.
2. Drücken Sie die Stern-Taste, um ein Symbol hinzuzufügen.
3. Wählen Sie „Optionen“ ➡ wählen Sie „Bild/Sound/Video/Betreff hinzufügen“, um eine Datei zur MMS hinzuzufügen
4. Wählen Sie „Optionen“ ➡ wählen Sie „MMS-Vorschau“, um die MMS anzusehen
5. Wenn Sie mit dem Verfassen des Textes fertig sind, wählen Sie „Optionen“ ➡ wählen Sie „Senden an“, um einen Kontakt oder eine Nummer hinzuzufügen ➡ wählen Sie „Optionen“, um die MMS zu senden oder bearbeiten Sie noch einmal den Empfänger

Hinweis: Um eine MMS senden zu können, müssen Sie ein Datenkonto hinzufügen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Einstellungen“ ➡ „Datenverbindungen“ ➡ „Datenkonto“

Achtung: Das Versenden einer MMS kann zu zusätzlichen Kosten führen. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber über mögliche Entgelte.

TELEFONBUCH

1. Einem Kontakt können Sie folgende Informationen hinzufügen: Name, Nummer, Anrufer-Klingelton. Ihr Mobiltelefon verfügt über einen Speicher für bis zu 1000 Kontakte.
2. Neuen Kontakt hinzufügen: Wählen Sie „Telefonbuch“ ➡ „Neuen Kontakt hinzufügen“ ➡ tragen Sie den Name, die Nummer und den Anrufer-Klingelton ein ➡ Speichern Sie den Kontakt, in dem Sie die mittlere Zentral-Taste drücken oder unter „Optionen“ ➡ „Speichern“ ➡ bestätigen Sie mit „Ja“
3. Kontakt suchen: Wählen Sie „Telefonbuch“ ➡ geben Sie den Anfangsbuchstaben Ihres Kontaktes ein, um die Liste aller Kontakte mit diesem Anfangsbuchstabe zu erhalten










Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die Kontakte im Telefonbuch gespeichert sein (nicht auf der SIM1- oder SIM2-Karte)

4. Wenn Sie jemanden aus dem Telefonbuch anrufen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten:
 - 4.1. Wählen Sie „Telefonbuch“ ➡ wählen Sie den anzurufenden Kontakt ➡ drücken Sie die grüne Taste oder „Optionen“ und „Anrufen“ ➡ wählen Sie zwischen SIM1- und SIM2-Sprachanruf, dann drücken Sie „OK“
 - 4.2. Im Standby-Modus können Sie eine Taste (2 - 9) drücken, um einen Kurzwahl-Anruf zu tätigen

Hinweis: Um diese Funktionen nutzen zu können, muss diese aktiviert sein und die Kontakte müssen hinterlegt sein. Für weitere Informationen gehen Sie zu „Kurzwahl“.

5. Kontakt kopieren/verschieben: Wählen Sie „Telefonbuch“ ➡ wählen Sie einen Kontakt und „Optionen“ ➡ kopieren/verschieben Sie einen Kontakt von SIM1 (SIM2, Telefon) zum Telefon (SIM1, SIM2)
6. Kontakt löschen: Wählen Sie „Telefonbuch“ ➡ wählen Sie einen Kontakt und „Optionen“ ➡ „Löschen“ ➡ bestätigen Sie mit „Ja“

ANRUFLISTEN

1. Drücken Sie die grüne Taste im Standby-Modus, um alle Anrufe anzeigen zu lassen
2. Wählen Sie „Anrufliste“, um alle verpassten, gewählten und erhaltenen Anrufe anzuzeigen
3. Wählen Sie „Anrufliste“  wählen Sie „Anrufprotokolle löschen“, um alle Einträge zu löschen
4. Wählen Sie „Anrufeinstellungen“  wählen Sie zwischen „SIM1: Anrufeinstellungen“ und „SIM2 Anrufeinstellungen“  de-/aktivieren Sie folgende Funktionen: Ankopfen, Rufumleitung, Anrufsperrung, Leitungsumschaltung
5. Wählen Sie „Anrufeinstellungen“  „Erweiterte Einstellungen“  wählen Sie „Ausschlussliste“, um die Funktion „Eingehende Anrufe ablehnen“ zu de-/aktivieren oder um eine Nummer der Ausschlussliste hinzuzufügen
6. Wählen Sie „Anrufeinstellungen“  „Erweiterte Einstellungen“  wählen Sie „Anrufzeiterinnerung“, um eine einzelne oder regelmäßige Erinnerung einzustellen
7. Wählen Sie „Anrufeinstellungen“  „Erweiterte Einstellungen“  wählen Sie „Antwortmodus“, um Anrufe mit jeder beliebigen Taste oder automatisch im Kopfhörer-Modus entgegen zu nehmen

EXTRAS

Alarm

Wählen Sie eine Zeit, um die Alarm-Funktion zu aktivieren. Sie können bis zu 5 unterschiedliche Weckzeiten hinzufügen.

Kalender

1. Drücken Sie die mittlere Hoch-, Runter-, linke oder rechte Taste, um einen Tag auszuwählen
2. Wählen Sie „Optionen“, um
 - Zu einem bestimmten Datum zu springen
 - Ein Ereignis hinzuzufügen oder zu löschen
 - Zwischen der Monats- und Wochenansicht zu wechseln

Aufgaben

Wählen Sie „Hinzufügen“, um einen neuen Eintrag hinzuzufügen.

Rechner

1. Drücken Sie die mittlere Hoch-, Runter-, linke oder rechte Taste, um zwischen „+“, „-“, „*“ und „/“ zu wählen
2. Drücken Sie die Raute-Taste, um ein Komma hinzuzufügen
3. Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um einen Eintrag zu löschen
4. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um einen Eintrag zu bestätigen

MULTIMEDIA

Bluetooth

1. Wählen Sie „Status“, um die Bluetooth-Funktion zu de-/aktivieren
2. Wählen Sie „Gerätesuche“, um koppelbare Geräte zu finden
3. Wählen Sie „Neues Audio-Gerät“ suchen, um koppelbare Geräte, wie zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer, zu finden

Hinweis: Der automatische Suchvorgang kann einige Minuten dauern.

4. Wählen Sie „Geräteamen ändern“, um den Namen Ihres Mobiltelefons zu bearbeiten
5. Wählen Sie „Erweitert“, um
 - Den Audiopfad festzulegen (auf Telefon belassen oder zum Bluetooth-Kopfhörer weiterleiten)
 - Den Speicherort für via Bluetooth empfangene Dateien festzulegen (Telefon oder Speicherkarte)
 - Die Adresse Ihres Mobiltelefons einzusehen

Kamera

1. Die Kamera befindet sich auf der Rückseite Ihres Mobiltelefons.
2. Wenn Ihr Mobiltelefon nicht über genügend Speicherplatz verfügt, löschen Sie bitte einige Bilder oder legen Sie eine externe Speicherkarte ein.
3. Im Aufnahmemodus können Sie Ihre Kamera konfigurieren:

Taste 1: Bildgröße	Taste 5: Blitz ein/aus
Taste 2: Bildqualität	Taste 6: Selbstauslöser
Taste 3: Effekteinstellungen	Taste 7: Fortl. Aufnahme
Taste 4: Weißabgleich	
4. Um ein Foto zu machen, drücken Sie die mittlere Zentral-Taste.
5. Nachdem Sie ein Foto gemacht haben, können Sie dieses via Bluetooth oder MMS versenden.

Bildbetrachter

Wählen Sie „Bildbetrachter“, um Ihre gespeicherten Fotos anzusehen.

Videorekorder

1. Die Kamera befindet auf der Rückseite Ihres Mobiltelefons.
2. Wenn Ihr Mobiltelefon nicht über genügend Speicherplatz verfügt, löschen Sie bitte einige Videos oder legen Sie eine externe Speicherkarte ein.
3. Wählen Sie „Optionen“, um die Kamera zu konfigurieren: Camcorder-Einstellungen, Videoeinstellungen, Weißabgleich, Effekteinstellungen, Speichermedium.
4. Um eine Videoaufnahme zu starten oder zu pausieren, drücken Sie die mittlere Zentral-Taste. Wenn Sie die rechte Funktionstaste drücken, beenden Sie die Videoaufnahme.




Videoplayer

Wählen Sie „Videoplayer“, um Ihre gespeicherten Videos anzusehen.

Musik

1. Musik hinzufügen: Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon und Ihren Computer mit einem Micro-USB Kabel.. Kopieren Sie die Musik von Ihrem Computer auf die externe Speicherkarte des Mobiltelefons. Trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ihrem Computer, sobald Sie fertig sind.

Hinweis: Wenn Sie eine Wiedergabeliste auf Ihrem Mobiltelefon hinzufügen möchten, ist es notwendig, eine externe Speicherkarte eingelegt zu haben (bedingt durch die notwendige Speicherkapazität).

2. Musik wiedergeben: Wählen Sie „Musik“  „Liste“  „Optionen“  wählen Sie „Liste aktualisieren“, um die importierten Musikdateien abzuspielen
3. Steuerung
 - Wiedergabe oder Pause: Drücken Sie die mittlere rechte oder Zentral-Taste
 - Stopp: Drücken Sie die mittlere linke Taste
 - Vorspulen: Drücken Sie die Raute-Taste
 - Zurückspulen: Drücken Sie die Stern-Taste
4. Regulierung der Lautstärke: Drücken Sie die mittlere Hoch- oder Runter-Taste

FM-Radio

1. Wenn Sie die Radio-Funktion öffnen, ist der Radio standardmäßig lautlos eingestellt.
2. Um den Ton zu aktivieren, drücken Sie die Raute-Taste
3. Sendersuche: Wählen Sie „FM-Radio“  „Optionen“  wählen Sie „Manuelle Eingabe“ oder „Autom. Suche“
4. Frequenz manuell hinzufügen: Wählen Sie „FM-Radio“  „Optionen“  „Kanalliste“  wählen Sie „Optionen“, um eine Frequenz wiederzugeben, zu löschen oder zu bearbeiten; verwenden Sie die Raute-Taste, um ein Komma hinzuzufügen
5. Steuerung:
 - Sender manuell suchen: Mittlere Hoch- oder Runter-Taste
 - FM-Radio pausieren: Mittlere Zentral-Taste
 - Hintergrundwiedergabe: Rechte Funktionstaste (wählen Sie „zurück“)
 - FM-Radio ausschalten: Rote Taste
6. Regulierung der Lautstärke: Drücken Sie die mittlere rechte und linke Taste

Datei-Manager











Wählen Sie „Datei-Manager“, um nachzusehen, wie viel Speicherkapazität vom Mobiltelefon bzw. von der Speicherkarte belegt ist. Wählen Sie „Optionen“, um Dateien zu bearbeiten.

EINSTELLUNGEN

Dual SIM

1. Wählen Sie „Dual-SIM-Wechsel“, um diesen auf „Manuell“ oder „Automatisch“ zu stellen
2. Wählen Sie „Dual-SIM-Einstellungen“, um einzustellen, ob beide SIM-Karten oder nur SIM1/SIM2 aktiv sein soll

Benutzerprofile

1. „Allgemein“, „Lautlos“, „Besprechung“, „Draußen“, „Mein Stil“ oder „Flugmodus“
2. Benutzerprofil aktivieren: Wählen Sie in „Benutzerprofile“ ein bestimmtes Profil  „Optionen“  „Aktivieren“
3. Benutzerprofil anpassen: Wählen Sie in „Benutzerprofile“ ein bestimmtes Profil  „Optionen“  wählen Sie „Anpassen“, um Folgendes zu bearbeiten: Alarmtyp, Klingeltyp, SIM1/SIM2 ankommender Anruf, Klingeltonlautstärke, SIM1/SIM2 Mitteilung, Mitteilungstonlautstärke, Tastatur, Tastentonlautstärke, Ein-/Ausschalten, Systembenachrichtigung
4. Persönlichen Klingelton hinzufügen: Wählen Sie in „Benutzerprofile“ ein bestimmtes Profil  „Optionen“  „Anpassen“  wählen Sie zum Beispiel „SIM1 ankommender Anruf“  „Optionen“  „Ändern“  wählen Sie die gewünschte Musikdatei aus

Telefoneinstellungen

1. Wählen Sie „SOS“, um die Notruffunktion zu de-/aktivieren
Notruffunktion aktiv: Durch das lange Drücken der Stern Taste kann ein Notruf getätigt werden. Die Notfallnummer „112“ wird automatisch im Lautsprecher-Modus angewählt.
2. Wählen Sie „Uhrzeit und Datum“, um die Heimatstadt, Uhrzeit/Datum und das jeweilige Format einzustellen
3. Wählen Sie „Ein/Ausschalten zeitlich festlegen“, um die Zeit einzustellen, wann Ihr Mobiltelefon sich automatisch ein- oder ausschalten soll
4. Wählen Sie „Sprache“, um eine Menü-Sprache auszuwählen
5. Wählen Sie „Bevorzugte Eingabemethode“, um eine bestimmte Eingabemethode standardmäßig einzustellen
6. Wählen Sie „Anzeige“, um ein Hintergrundbild und einen Bildschirmschoner auszuwählen; die Datum- und Uhrzeitanzeige ein-/auszuschalten, die Helligkeit der LCD-Beleuchtung zu steuern

Netzwerkeinstellungen

Sie können bei der Netzwerksuche zwischen „Automatisch“ und „Manuell“ wählen.

Sicherheitseinstellungen

1. Wählen Sie „SIM1/SIM2-Sicherheit“, um Ihren derzeitigen PIN-Code zu de-/aktivieren bzw. um ihn zu ändern
2. Wählen Sie „Telefonsicherheit“, um die Telefonsperr-Funktion zu de-/aktivieren; das Passwort lautet „1122“ und kann geändert werden
3. Wählen Sie „Auto. Tastensperre“, um diese Funktion zu de-/aktivieren; Sie können zwischen 5 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute oder 5 Minuten wählen

Datenverbindungen

Wählen Sie „Datenverbindungen“, um ein Datenkonto hinzuzufügen oder um eines auszuwählen

Hinweis: Das Datenkonto ist notwendig, um die MMS-Funktion oder den Internetdienst zu nutzen. Die notwendigen Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.



Achtung: Bitte beachten Sie, dass mit dem Nutzen von Datendiensten Kosten verbunden sein können. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber über mögliche Entgelte.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Das Passwort lautet „1122“.

DIENTE

Wählen Sie „Internetdienst“, um eine WAP-Seite aufzurufen.

Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können, ist ein aktives Datenkonto notwendig. Mehr Informationen dazu finden Sie unter „Einstellungen“  „Datenverbindungen“  „Datenkonto“

Achtung: Bitte beachten Sie, dass mit dem Aufruf einer Internetseite Kosten verbunden sind. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber über mögliche Entgelte.

AVUS R 360 INSTRUCTIONMANUAL

Safety Notes	30
Install/Remove the Battery	34
Install/Remove the SIM Card	35
Install/Remove the Memory Card	36
Battery Charging, Battery Use	37
Turn on/off the Mobile Phone	38
Display and Status Symbols	39
Keys	40
Voice calls	45
Messages	46
Phonebook	47
Call Center	48
Organizer (Alarm, Calender, Task, Calculator)	49
Multimedia (Bluetooth, Camera, Image viewer, Video recorder, Video player, Audio player, FM radio, File manager)	50
Settings	53
Services	54
Declaration of Conformity	

Dear Customer!

Congratulations on your purchase of AVUS R360!

You have made the right decision.

Included in delivery: Mobile phone, battery, travel charger, micro USB cable, earphones, user manual, warranty card

This mobile phone fits for a purpose in any GSM network all over the EU.

SAFETY NOTES

Safety Precaution

This section includes some important notes for safety and effective operation, [please read it carefully before using the cell phone.](#)

Operating Notes for Drivers

1. While driving, please follow the relevant traffic laws and pay attention to traffic safety.
2. If possible, please use the hands-free function.
3. If conditions permit, please stop the car to make/answer calls.

Notes for Using under Medical Devices Environment

1. Please ensure the following practices when using the cell phone under medical devices (e.g. cardiac pacemaker) environment: Keep the cell phone at least 20 cm away from medical equipment; do not put the cell phone in the chest pocket, and use it on the side without the pacemaker, so as to reduce the potential interference; if necessary, please turn off the phone. For other issues, please consult the manufacturer of the medical equipment before using the cell phone.
2. If you have other personal medical devices (such as implanted cochlea, etc.), please consult the manufacturer, so as to determine whether these devices can screen the surrounding RF signal.
3. In some places with special requirements, such as hospitals or health care places, please note restrictions on the use of cell phone, and turn off the cell phone when required.

Mobile Phone

1. Please use the original accessories or other ones approved by the cell phone's manufacturer. Use of any accessories other than the approved ones may result in poor performance, damage of the cell phone, or even harm to your body, and impede relevant local calibration of telecommunication terminals.
2. Please turn off the cell phone before cleaning it, and use moist or antistatic cloth, not chemicals or cleaning agents which will cause damage to the cell phone.
3. Considering the cell phone could produce an electromagnetic field, please do not place it next to magnetic objects, such as computer hard drive.
4. Interference will happen when using the cell phone under electronic devices environment, such as television, telephone, radio and personal computer.
5. Never make the cell phone exposed in the sun or placed in any highradiation environment, high temperature will shorten its life span.
6. Always keep the cell phone dry, for any liquid may cause damage to it.
7. Do not drop, knock, or throw the phone with great force. Any rough actions may cause break of the internal circuit board.
8. Do not try to dismantle the cell phone or its battery.
9. Do not put the cell phone together with any flammable or explosive materials.
10. Do not charge the cell phone without battery on.

Note for Risk of Potentially Explosion

1. Please turn off cell phone before entering any areas with risk of potential explosion, such as gas, fuel stations or any places storing or transferring chemicals.
2. Do not remove, install or charge the battery in the aforesaid areas with risk of potential explosion, sparks of such areas may cause explosion or fire, bringing body injury or even death to people.
3. In order to avoid possible interference under blasting operations, please turn off the cell phone before entering any places with electronic blasting pipes or other electronic devices for blasting.

Warning for Electronic Equipment

Some electronic equipment may produce electromagnetic interference or shield to the cell phone signal, such as electronic vehicle system; if necessary, please consult the equipment's manufacturer before using them.

Safety under Traffic Environment

1. Airbags, brakes, speeding up control system and fuel-supply system cannot be influenced by any wireless transmission. If you encountered any relevant issues, please contact your mobile manufacturer. Do not put your cell phone on the airbag or the area covered by the airbag. Airbag may produce great inflation pressure, so the cell phone, if placed in the airbag area, will be ejected by great pressure and cause serious harm to user.
2. Please turn off the phone in any fueling places or places where use of any double-way radio-tape recorders is prohibited.

Aviation Safety

1. To protect the aircraft's communications systems from being interfered, please turn off cell phone before the plane taking off and never use it during the flight. According to the safety regulations, you may use the cell phone again upon the permission of the crew after the landing of the aircraft.
2. If your phone has the function of being automatically turned on at the set time, please check your alarm clock setting to ensure that it will not be turned on during the flight.

Battery Safety

1. Avoid battery short-circuit, because short-circuit will lead to overheating or burning of the battery.
2. Never place the battery in any high-radiation environment or throw it into fire, otherwise, it will lead to an explosion.
3. Do not dismantle or modify the battery, otherwise, it will lead to leakage, overheating, explosion or firing of the battery.
4. Please place the battery in a dry place, if you will not use it for a long time.
5. Battery can be recharged hundreds of times, but it will eventually be exhausted. Please substitute a new battery when the operating time (calling time and standby time) become significantly shorter.

6. Please stop charging and using the battery, if it is damaged or shows obvious aging problem.
7. Return the exhausted battery to the manufacturer or dispose of it as regulated by environment-related ordinances. Do not dispose of it as household garbage.
8. Please use the original battery or the ones approved by the cell phone's manufacturer. Use of any batteries other than the approved ones may result in poor performance, or explosion of your cell phone.

Warning: Do not charge the battery, if it has been damaged. Should any battery liquid leak to your eyes or skin, please make a thorough cleansing with clean water and see the doctor immediately.

International Protection

This mobile phone has following international protection standard: IP67.

Please note: Although your mobile phone is dust- and waterproofed, you should not douse it willfully. If it is wet, dry it with a cloth carefully.

Warning: Do not expose the mobile phone high water pressure, strong water jet or other liquids like salt or dirty water. **Please note:** If your mobile phone was repaired, do not expose it to dust or water anymore.

Liability Disclaimer

AVUS shall not bear any liability for any relevant, indirect, special, incidental, or inevitable injuries caused by the use of this product, including injuries which have been considered, or unconsidered (but likely to happen) by AVUS. For more information please refer to the affixed warranty card.

Install/Remove the Battery

INSTALL/REMOVE THE BATTERY



1. **Please note:** Before removing the battery, please turn off your mobile phone and unplug the charger. Use only qualified batteries.
2. Remove the battery cover by screwdriver.
3. Put the battery in the battery slot with its 3 metal contacts pointing to the metal bolts of your mobile phone.
4. Fix the battery cover by screwdriver.
5. **Please note:** To avoid water damages please take care that the battery cover is completely closed and the screws are firmly fixed.



Install/Remove the SIM Card

INSTALL/REMOVE THE SIM CARD

1. Remove the back cover and then remove the battery, if fitted.
2. Slide the SIM card into the slot shown, taking care to place it "circuit side" down and align the notch on the card with the notch on the receptacle.

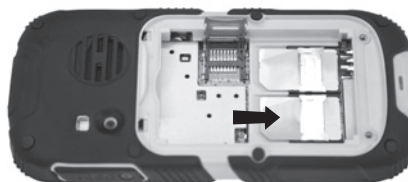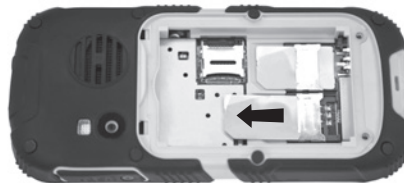

Install/Remove the Memory Card

INSTALL/REMOVE THE MEMORY CARD

If extra storage capacity is required, you can install a memory card. This device uses microSD memory card.

1. With the battery removed, slide the microSD card cover towards "open" and lift it up. Place the card in the holder, then replace the cover and slide it towards the base of the phone to lock it.
2. Remove the memory card: Please slide the cover towards "open" again to remove the memory card.
3. **Please note:** If the memory card is not identified by your mobile phone, please ensure, if the memory card is in the right position and the cover is closed correctly.



Battery Charging, Battery Use

BATTERY CHARGING

The cell phone can be charged either under power-on or power-off status.

Before charging: Make sure that the battery has been inserted. New battery will achieve optimal performance after fully charging and discharging several times. When the battery is exhausted, please recharge it, excessive discharge can damage your battery.

Please note: If the battery is discharged deeply, the battery indicator will appear a few minutes later. After the battery is fully charged, please disconnect the charger and disconnect or turn off the power. When charging, the battery capacity icon on the screen will show animation from right to left. If fully charged, the animation will stop.

When charging, battery may become very warm, it is normal.

Please note: To avoid any dust or water damages, please take care that after you have disconnected the cable, the cover of the USB slot is completely closed.

BATTERY USE

Battery performance is influenced by many factors, including your carrier network configuration, signal strength, the temperature while using the device; the functions you choose and use, accessories and voice, data or other application mode.

Please note: If the battery has been set aside for a long time or the power battery is very low, it may take some time to show it is charging.


Warning: Any kind of battery short circuit may cause explosion, fire or personal injury and other serious consequence!



Turn on/off the Mobile Phone

TURN ON/OFF THE MOBILE PHONE

Turn on




Press the Red Key long to turn on the cell phone.

Long press the key for 2 - 3 seconds to switch on/off the phone.

If you have activated the PIN code, when switching on, the screen will display "Enter PIN". You get the PIN code together with the SIM card from the network operator.

Warning: If you input the wrong PIN code three times, the SIM card will be blocked, please contact the network operator for help decoding.

MAIN SCREEN

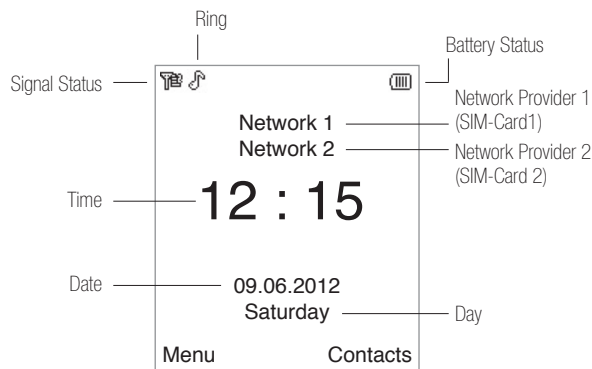


Display and Status Symbols

SCREEN ICONS

Icons may appear on the screen:

	Battery status
	Signal status
	Alarm
	Unread message (SMS)
	Unread multimedia message (MMS)
	Ring
	Vibration
	Missed call
	Earphones plugged in
	Bluetooth activated



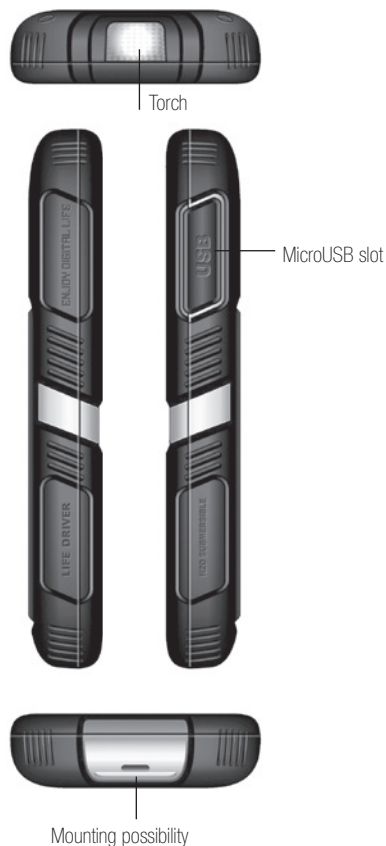

Key	Function
Answer Calls (Green Key)	Dial Answer calls Standby mode: All calls
Abort Calls (Red Key)	Long press to turn on/off the mobile phone Abort calls Switch to standby mode
Left Function Key	Short press: Main menu Long press: Keypad lock/unlock Function, which appears on the screen
Right Function Key	Short press: Phonebook Long press: FM radio Function, which appears on the screen
Up Key	Standby mode: Camera Press and move the cursor up
Down Key	Standby mode: Alarm Press and move the cursor down
Right Key	Standby mode: Tasks
Left Key	Standby mode: User profiles
Middle Key	Standby mode: Short press to enter main menu; long press to de-/activate the torch

# Key	Standby mode: Short press to enter "#", long press to switch between silent and general mode
* Key	Standby mode: Short press to enter *, +, p, w; long press to start the SOS function
Torch	Long press the Middle Key to de-/activate the torch
Keylock	Long press the Left Function Key to de-/activate the keylock

MAKING CALLS

1. Enter the area code and phone number
2. Press the Green Key; then choose between SIM1 or SIM2
3. To control the volume during a voice call press Up or Down Key
4. If the entered number is not correct, you can press the Red key to delete the digit on the left of the cursor or long press the Red Key to delete all digits.
5. Press the Red Key or the Right Function Key to abort a call

SPEED DIAL

1. Your phone has 9 speed dial keys.
2. Select "Phonebook" → "Options" → "Phonebook settings" → "Speed dial" → Select "Status" to turn the function on, then select "Set numbers" to set speed dial numbers
3. In standby mode press a numeric key (2 - 9) to call a speed dial number

Please note: The speed dial key "1" is set aside for the voicemail's number.

EMERGENCY CALL

If you want to make an emergency call, make sure that the power of your mobile phone is on and it is within a service area. Then input the emergency number (e.g. "112") and press the Green Key.

Please note: You must insert a valid SIM card. As determined by the nature of cellular network, not all emergency calls can be guaranteed success.

MESSAGES

1. Write a message: Select "Message" ➤ Select "Write message" ➤ Choose between "Text message" (SMS) or "Multimedia message" (MMS)
2. In "Inbox" you find all received messages. In "Outbox" you find all not sent but saved messages. In "Drafts" you find all saved messages. In "Sent messages" you find all sent messages.

Text messages (SMS)

1. Press the # Key to change the insert method
2. Press the * Key to add a symbol
3. After finishing the text, select "Options" ➤ Select "Send to" to add a contact or a number ➤ Select "Options" ➤ Select "Send" to send the SMS or edit the recipient

Multimedia messages (MMS)

1. Press the # Key to change the insert method
2. Press the * Key to add a symbol
3. Select "Options" ➤ Select "Add picture/sound/video/subject" to add a file to the MMS
4. Select "Options" ➤ Select "Preview MMS" to watch your MMS
5. After finishing the MMS, select "Options" ➤ Select "Send to" to add a contact or a number ➤ Select "Options" to send the MMS or edit the recipient

Please note: To send a MMS you have to add a data account. For more information please see "Settings" ➤ "Connectivity" ➤ "Data account"

Warning: This may entail costs; ask your network provider about cost-based charges.

PHONEBOOK

1. Your phonebook stores information such as: name, phone number, ring set. The cell phone supports 1000 contacts.
2. Add new contact: Select "Phonebook" ➤ Select "Add new contact" ➤ Enter the name, number and caller ringtone ➤ Save the contact by pressing the Middle Key or under "Options" ➤ Confirm with "Yes"
3. Search contact: Select "Phonebook" ➤ Enter the first letter of the contact to get a list with all contacts with this first letter
Please note: To use this function the contacts must be saved on the mobile phone (not on SIM1/SIM2).
4. If you want to call somebody from the phonebook, you have two possibilities:
 - 4.1. Select "Phonebook" ➤ Select the contact, who should be called ➤ Press the Green Key or "Options" and "Call" ➤ Choose the SIM card (if you have inserted two SIM cards), then press "OK"
 - 4.2. In standby mode press a numeric key (2 - 9) to set up a speed dial call.
Please note: To use this function it has to be activated and contacts need to be defined. For more information see "Speed dial numbers"
5. Copy or move contact: Select "Phonebook" ➤ Choose a contact and select "Options" ➤ Copy or move the contact from SIM1 (SIM2, phone) to the phone (SIM1, SIM2)
6. Delete contact: Select "Phonebook" ➤ Choose a contact and select "Options" ➤ "Delete" ➤ Confirm with "Yes"

CALL CENTER

1. Press the Green Key in standby mode to show all calls
2. Select "Call history" to find missed, dialed or received calls
3. Select "Call history" ➤ Select "Delete call logs" to delete all call records ➤ Then select "All calls"
4. Select "Call settings" ➤ Choose between "SIM1 call settings" and "SIM2 call settings" ➤ Set up call waiting, divert and barring function or to switch between line 1 and line 2
5. Select "Call settings" ➤ Select "Advanced settings" ➤ Select "Blacklist" to set "Reject number in blacklist" on/off or to add a number to the blacklist
6. Select "Call settings" ➤ Select "Advanced settings" ➤ Select "Call time reminder" to set up a single or periodic reminder
7. Select "Call settings" ➤ Select "Advanced settings" ➤ Select "Answer mode" to answer calls with any key or automatically when the mobile phone is in the headset mode

ORGANIZER

Alarm

Select a time to activate the alarm function. You can add up to five different wake-up times.

Calendar

1. Press the Up, Down, Left or Right Key to select a day.
2. Select "Options" to
 - View/jump to a certain date
 - Add/delete an event
 - Switch between weekly and monthly view

Tasks

Select "Add" to make a new entry.

Calculator

1. Use the Up, Down, Left and Right Key to choose between "+", "-", "*", "/"
2. Press the # Key to add a comma
3. Use the Right Function Key to delete the entry
4. Use the Left Function Key to confirm the entry

MULTIMEDIA

Bluetooth

1. Select "Status" to de/-activate the Bluetooth function
2. Select "Search device" to find other devices for connecting
3. Select "Search audio device" to find devices like Bluetooth headsets for connecting

Please note: The automatic search process may take some minutes.

4. Select "My name" to edit the name of your mobile phone
5. Select "Advanced" to
 - Define, if the audio path should be forwarded to the Bluetooth headset or if it should be left in the mobile phone
 - Set up which storage (mobile phone or memory card) should be used, if you receive data via Bluetooth
 - See the address of your mobile phone

Camera

1. The camera is on the back of your mobile phone
2. If your mobile phone does not have enough memory, please delete some pictures or insert a memory card
3. During the imaging mode you can configure your camera:
 - Key 1: Image size
 - Key 2: Image quality
 - Key 3: Effect settings
 - Key 4: White balance
 - Key 5: Flash on/off
 - Key 6: Delay timer
 - Key 7: Cont. shot
4. By pressing the Middle Key a picture will be taken
5. After taking the picture you can send it via Bluetooth or MMS

Image viewer

Select "Image viewer" to have a look at your photographs.

Video recorder

1. The camera is on the back of your mobile phone
2. If your mobile phone does not have enough memory, please delete some videos or insert a memory card
3. Select "Options" to configure the camera: Camcorder settings, Video settings, White balance, Effect settings, Storage.
4. To start or pause a video recording press the Middle Key; by pressing the Right Function Key you finish a video recording

Video player

Select "Video player" to have a look at your videos.

Audio player

1. Add music: Connect your mobile phone with your computer via USB micro cable. Copy music from your computer to the cell phone's memory card. Disconnect the mobile phone from your computer after finishing.

Please note: If you want to add a playlist to the mobile phone's audio player, it is recommended to insert a memory card (because of the needed capacity).

2. Play music: Select "Audio player" ➤ Select "List" ➤ Select "Options" ➤ Select "Refresh list" to add the imported sound files to the playlist
3. Control the audio player
 - Play or pause: Press the Right or Middle Key
 - Stop: Press the Left Key
 - Fast-forward: Press the # Key
 - Rewind: Press the * Key
4. Volume control: Press the Up or Down Key

FM radio

1. When you turn on the FM radio, it is muted.
2. To deactivate the muting press the # Key.
3. Find a channel: Select "FM radio" → Select "Options" → Select "Manual input" or "Auto search"
4. Add a specific frequency: Select "FM radio" → Select "Options" → Select "Channel list" → Select "Options" to add, play, delete or edit a frequency; use the # Key to add a comma
5. Control the FM radio
 - Search a frequency manually: Up or Down Key
 - Pause the FM radio: Middle Key
 - Background playing: Right Function Key (select "Back")
 - Power off the FM radio: Red Key
6. Volume control: Press the Right or Left Key

File manager

Select "File manager" to see how much data you have saved on the storage of the phone or the memory card. Select "Options" to edit the files.

SETTINGS**Dual SIM**

1. Select "Dual SIM switch" to set it up to "Manual" or "Automatic"
2. Select "Dual SIM settings" to define either both SIM cards or only SIM1/SIM2 should be active

User profiles

1. ("General", "Silent", "Meeting", "Outdoor", "My style" or "Flight mode")
2. Activate a profile: Select in "User profiles" a certain profile → Select "Options" → Select "Activate"
3. Customize a profile: Select in "User profiles" a certain profile → Select "Options" → Select "Customize" to edit the alert type, ring type, ring tone, ring tone's volume, SIM1/SIM2 message tone, message tone's volume, keypad tone, keypad tone's volume, power on/off tone, system alert on/off
4. Add a personal ring tone: Select in "User profiles" a certain profile → Select "Options" → Select "Customize" → Select for example "SIM1 incoming call" → Select "Options" → Select "Change" → Select "Open gallery" → Select the requested sound file from the mobile phone's or memory card's storage

Phone settings

1. Select "SOS" to de-/activate the SOS function. SOS function active: By pressing the * Key you can make an emergency call. The emergency number "112" is set as default. The emergency call will be made hands-free automatically.
2. Select "Time and date" → Set up your home city, time/date and format
3. Select "Schedule power on/off" to define a time, when the mobile phone should turn on/off automatically
4. Select "Language" to choose a system language and press the Left function Key to activate the requested language
5. Select "Preferred input method" to define the requested input method as default
6. Select "Display" to choose a wallpaper, screen saver; to turn on/off the shown date and time on the standby screen; to control the brightness time of lighting

Settings, Services

Network settings

You can set up the network research in "Automatic" or "Manual" mode.

Security settings

1. Select "SIM1/SIM2 security" to de-/activate or change a certain PIN code
2. Select "Phone security" to de-/activate the phone lock function; the default password is "1122"
3. Select "Auto Keypad lock" to de-/activate this function; you can choose 5 seconds, 30 seconds, 1 minute or 5 minutes

Connectivity

Select "Data account" to select or add a certain data account.

Please note: The data account is needed to use the MMS function or the internet service. The requested information is provided from your network provider.

Warning: This may entail costs; ask your network provider about cost-based charges.

Restore factory settings

The default password is "1122".

SERVICES

Select "Internet service" to open a WAP website.

Please note: To use this function, a data account is needed. Please go to "Settings" ➔ "Connectivity" ➔ "Data account"

Warning: This may entail costs; ask your network provider about cost-based charges.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG gemäß Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

DECLARATION OF CONFORMITY
in accordance with the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

CE 0700

Hiermit wird erklärt, dass das Produkt / *I hereby declare that the product:* **AVUS**

Type / Modell / *Type / Model:* **R 360**

Verwendungszweck / *Intended purpose:* **GSM Mobiltelefon
GSM mobile phone**

Geräteklasse / *Equipment class:* **1**

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des Artikels 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. *Complies with the essential requirements of article 3 and the other relevant provisions of the Directive 1999/5/EC, when used for its intended purpose.*

Die vollständige EG-Konformitätserklärung steht zum Download zur Verfügung.
The complete Declaration of Conformity is available for download on

www.avus.cc

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. SOWEIT NICHT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT VORGESCHRIEBEN, WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT IRGEND EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT, VERLÄSSLICHKEIT ODER DEN INHALT DIESES DOKUMENTS ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AVUS BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL AVUS OR ANY OF ITS LICENSORS BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED. THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS". EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. AVUS RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.